Extreme Wireless 802.11be
Wi-Fi 7 실내용
AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D 개요

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D는 쿼드 라디오 Wi-Fi 7(4x4:4)(2.4GHz, 5GHz, 6GHz 및 전용 상시 센서), 듀얼 IoT, 듀얼 5GHz, 듀얼 6GHz를 지원하는 실내 AP입니다. 이 제품에는 멀티 레이트 포트와 내부 안테나가 장착되어 있습니다.

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D는 다음에 장착할 수 있습니다.
- 벽면 및 표준 천장
- 비표준 천장 또는 벽면
- 실루엣 및 인터루드 천장
- 15/16인치 T-바
- 접합부 및 박스형 빔

기술 사양

그림 1 AP5022 및 AP5022FX

⚠ 온보딩 또는 구성 중에는 AP를 서로 위에 쌓지 마십시오. 이렇게 하면 AP 사이에 열이 쌓여 라도미가 손상되고 보증이 무효화될 수 있습니다.

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D 제품은 다음과 같은 기능과 사양을 갖추고 있습니다. 자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.

무선 구성

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D는 4x4:4 라디오(2.4GHz, 5GHz, 6GHz 대역) 3개, 전용 2x2 센서 1개, 블루투스, Zigbee, 스레드를 지원하는 듀얼 IoT 무선 모듈을 갖춘 5가지 라디오 디자인이 적용되었습니다.
소프트웨어 라디오 모드:
모드 1: 2.4GHz/5GHz/6GHz 데이터 무선 모듈과 3 대역 센서
모드 2: 5GHz/5GHz/6GHz 데이터 무선 모듈과 3 대역 센서
모드 3: 6GHz/5GHz/6GHz 데이터 무선 모듈과 3 대역 센서
*6GHz 지원 여부는 국가별로 다릅니다.

포트
- ETH0, Eth1: 유선 이더넷 포트(RJ45) 2개
- ETH0: 100/1,000/2,500/5,000/10,000Mbps 자동 감지 링크 속도 이더넷 포트, PoE PD. MACsec(802.1AE)
- ETH1: 100/1,000/2,500/5,000/10000Mbps 자동 감지 링크 속도 이더넷 포트, PoE, PD 입력 또는 15.4W PSE 출력 모드(Eth0에 802.3bt 필요)
- 802.3az 에너지 효율 이더넷(EEE)
- PoE 802.3bt를 지원하는 USB 2.0, 타입 A, 5V/1,000mA

보안
- 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)

전원 옵션
지원되는 전원 옵션은 다음과 같습니다.
- 소비 전력: 802.3at PoE: 정격 21W, PoE 출력 또는 USB 미사용 시 최대 25.5W(802.3at 프로필)
- 소비 전력: 802.3bt: USB 미사용 시 정격 26W, 5W USB 사용 시 최대 38W, USB 12V DC/3A 미사용 시 최대 32W. 직류와 PoE 전원이 모두 가능한 경우 직류 전원에 우선 순위를 둡니다

물리적 치수
AP5022
- 치수: 258 mm x 258 mm x 46 mm (10.16 in. x 10.16 in. x 1.81 in.)
- 무게: 1.62kg(3.57lbs.)

AP5022FX
- 치수: 258mm x 265mm x 46mm(10.16인치 x 10.43인치 x 1.81인치)
- 무게: 1.53kg(3.37lbs)

AP5022S6D
- 치수: 258mm x 258mm x 46mm(10.16인치 x 10.16인치 x 1.81인치)
- 무게: 1.53kg(3.37lbs)

환경 사양
- AP5022 작동 온도: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)
- AP5022FX: 작동 온도: -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
- AP5022S6D: 작동 온도: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)
- 보관: 0°C ~ 70°C(32°F ~ 158°F)
- 습도: 0% ~ 95%(비응결)

외장: 상판 플라스틱, 하판 알루미늄.
AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D는 AP5022FX가 BLE 포트와 외부 안테나 커넥터를 갖추고 있다는 점을 제외하면 하드웨어 포트는 동일합니다.

참고: 브라질에서는 Cat6 차폐 케이블 사용이 요구됩니다.

그림.2 AP5022FX 포트 및 하드웨어 특징

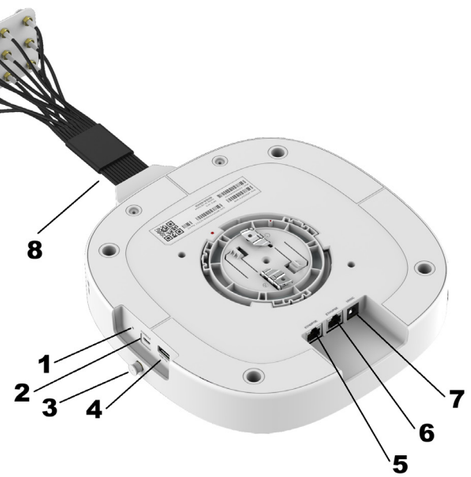

표시되지 않음: Kensington 보안 잠금장치.

표 1. *AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D 포트와 연결*

호출	포트 또는 기능	설명
1	재설정	AP를 재부팅하거나 공장 초기화를 수행하는 데 사용되는 재설정 버튼입니다.
2	콘솔	관리 시스템과 AP 간 직렬 연결을 위한 Micro USB 콘솔 포트. AP의 문제 해결을 위해 포트를 사용하십시오.
3	BLE	블루투스 저전력. AP5022FX에 한함.
4	USB	USB 2.0. A타입 포트
5	ETH0/PoE	이더넷 포트 0.
6	ETH1/PSE	이더넷 포트 1.
7	12vDC	외부 DC 전원용 12V 커넥터.
8	안테나 연결	안테나 연결용 브레이크아웃 케이블. AP5022FX에 한함.

상자 내용물

설치를 시작하기 전에 AP를 비롯해 다음 품목이 배송되었는지 확인하시기 바랍니다.
손상되거나 누락된 품목이 있을 경우 판매 업체에 문의하시기 바랍니다.

표 2. *상자 내용물*

수량	품목
1	AP5022, AP5022FX 또는 AP5022S6D
1	ACC-CBL-BRKOUT-12RPSMA 브레이크아웃 케이블.
1	규정 가이드
1	AH-ACC-BKT-AX-TB 마운팅 브라켓
2	Phillips 팬 헤드 나무 나사
2	필립스 헤드 플라스틱 나사식 앵커

Micro USB 콘솔 포트

콘솔 포트를 사용하여 관리 시스템과 AP 간에 직렬 연결을 설정할 수 있습니다.
Micro USB 케이블을 주문해야 하는 경우 SKU ACC-WIFI-MI-CROUSB를 사용하십시오.
콘솔 포트에는 Extreme Networks 콘솔 케이블만 사용해야 합니다. 다른 케이블을 사용할 경우 AP가 손상될 수 있습니다.

상태 LED 작동

Extreme Networks AP는 제품 본체 상단에 LED 표시등이 있습니다. 전원, 펌웨어 업데이트, 이더넷 및 무선 인터페이스 동작. 알림의 작동 상태를 보여 줍니다.

표 3. ExtremeCloud IQ LED 작동

LED	설명
어두운 색	전원이 꺼져 있습니다.
흰색	기기 전원이 켜져 있으며 AP를 사용할 수 있습니다. 장치가 ExtremeCloud IQ에 대한 무선 AP의 제어 및 프로비저닝(CAPWAP)을 생성했으며 정상적으로 작동하고 있습니다.
황색:	장치 전원이 켜져있으며 AP가 부팅 중이거나 CAPWAP 연결 없이 작동하는 중입니다.
빠르게 깜빡이는 황색	IQ 엔진 펌웨어 업데이트가 진행되고 있습니다.

표 4. ExtremeCloud IQ 컨트롤러 상태 LED 작동

LED	설명
어두운 색:	전원이 꺼져 있거나 AP를 컨트롤러가 관리하고 있습니다. LED를 끄기 위해 컨트롤러에서 AP로 구성을 푸시다운하고 있습니다.
흰색	AP가 시작되고 있거나 컨트롤러가 이미 처리하고 있습니다.
깜빡이다가 서서히 사라지는 흰색:	컨트롤러에서 AP로 구성 정보가 푸시다운되어 사용자가 육안으로 AP 위치를 파악할 수 있게 도와줍니다.
황색	펌웨어 업그레이드가 진행되고 있습니다.
빠르게 깜빡이는 황색	AP가 DHCP로 IP를 할당 받는 중입니다.

설치 전 AP 위치 설정

설치하기 쉽도록 AP와 브래킷의 빨간색 점을 일렬로 맞춥니다. AP와 브래킷이 제자리에 고정됩니다.

그림 3. AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷 빨간 점

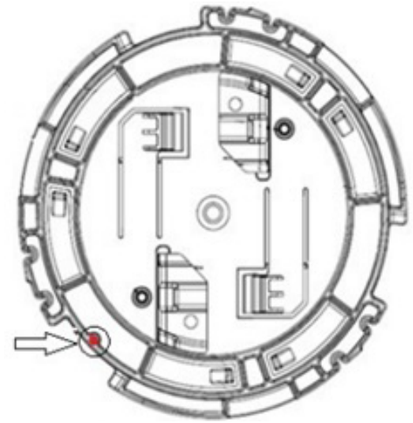

AH-ACC-BKT-AX-WL를 사용하여 AP를 벽에 설치하기

시작 전
다음 물품이 필요합니다.
- AP 1개
- -WL 브래킷에 동봉된 M3.5 나사 3개와 나사식 앵커 3개
- AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷 1개 또는 AH-ACC-BKT-AX-WL 브래킷 1개

벽과 AP 사이에 1.25인치의 간격이 필요한 경우 AH-ACC-BKT-AX-WL 브래킷을 사용합니다. 더 좁은 간격이 필요한 경우 AP에 포함된 AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷을 사용합니다.

1. -WL 브래킷을 템플릿으로 사용하여 벽면에 장착 구멍 위치를 표시한 후, 구멍을 뚫습니다.
2. 벽면에서 나온 LAN 케이블을 브래킷의 구멍을 통해 통과시킵니다. 브래킷을 벽면에 고정하기 전에 케이블 위치를 맞춥니다.

메모: 케이블이 외부에 노출되어도 되는 경우 표준 이더넷 케이블을 사용할 수 있습니다. 이더넷 케이블을 숨기려면 평면 케이블과 케이블 캡이 필요합니다.

3. M3.5 나사 3개와 나사식 앵커를 사용하여 벽 브래킷을 벽에 고정합니다.
4. 액세스 포인트의 빨간 점을 -WL 브래킷의 빨간 점 3개에 맞춥니다.
5. 액세스 포인트를 브래킷에 고정될 때까지 시계 방향으로 약 1/6바퀴 돌리면서 눌러줍니다.
6. 네트워크 케이블을 연결합니다.

입체형 천장 타일이 있는 표준 평면 천장 레일에 AP 설치 하기

AP에는 표준 15/16인치(24mm) 폭 T자형 바 또는 9/16인치(14mm) 폭 T자형 바 레일용 장착 브래킷이 함께 제공됩니다. 비표준 천장 레일에 설치하는 경우 *"비표준 천장 그리드 또는 벽면에 액세스 포인트 설치"*를 참조합니다.

1. 천장 타일을 제거합니다.
2. 액세서리인 금속 경첩이 천장 레일의 측면에 거의 평행하도록 천장 레일에 액세서리를 정렬합니다.
3. 금속 경첩이 레일의 가장자리를 넘어가고, 하얀색 탭이 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 해당 액세서리를 시계 방

향으로 회전시킵니다.

메모: 액세서리 뒷면의 하얀색 탭 2개가 천장 레일을 제자리에 고정합니다.
손가락을 사용하여 흰색 탭의 한쪽을 눌러 훅을 풀어 천장 레일에서 액세서리를 분리합니다.

4. LAN 케이블 이더넷 플러그를 액세스 포인트 이더넷 포트에 연결합니다.
5. AP 후면의 빨간 점을 브래킷의 빨간 점에 맞춥니다. 액세서리에는 액세스 포인트 후면의 원형 홈에 맞는 원형 팁이 있습니다.
6. 액세스 포인트를 누르고, 액세서리에서 찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로 1/8바퀴 돌려 고정합니다.
7. Cat6 RJ45 케이블을 ETH0 또는 ETH1 포트에 연결합니다.
8. 천장 타일을 교체합니다.

그림.4. 표준 천장 레일 설치

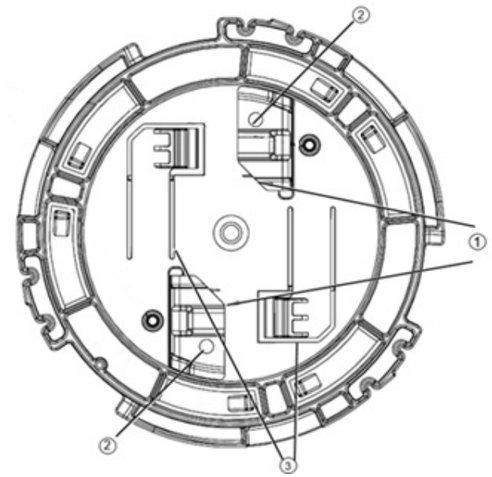

표 5. *표준 레일 구성 요소*

호출	설명
1	AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷 상의 금속 힌지
2	벽 설치용 설치 구멍
3	AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷 상의 하얀색 탭

9/16인치 T-bar 천장에 AP 설치하기

시작 전
다음 물품이 필요합니다.
- AP 1개
- T자형 바 하단이 평평한 경우 AH-ACC-BKT-AX-TB 액세서리 브래킷 1개
- T바 하단 중앙에 돌출부가 있는 경우 AH-ACC-BKT-AX-IL 액세서리 브래킷 1개

액세스 포인트는 폭 9/16인치 T자형 바가 있는 천장에 장착할 수 있습니다.

1. 천장 타일을 제거합니다.
2. 액세서리 브래킷의 중앙 부분이 돌출부 위에 오고, 금속 힌지가 천장 레일의 측면에서 직각 위치와 약 1/8회전 사이에 오도록 브래킷을 천장 레일 위에 배치합니다.
3. 힌지 후크가 레일의 가장자리를 넘어가고, 하얀색 탭이 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 브래킷을 위로 살짝 밀고 시계 방향으로 돌립니다.

메모: 브래킷 뒷면에는 천장 레일을 제자리에 고정하는 하얀색 탭이 두 개 있습니다. 손가락을 사용하여 흰색 탭의 한쪽을 당겨 훅을 풀어 천장 레일에서 액세서리를 분리합니다. 브래킷을 시계 반대 방향으로 부드럽게 돌립니다. 저항이 느껴지는 경우 액세서리 후면의 다른 흰색 탭도 함께 풀어야 합니다.

4. 브래킷을 시계 반대 방향으로 부드럽게 돌립니다. 저항이 느껴지는 경우 액세서리 후면의 다른 흰색 탭도 함께 풀어야 합니다.
5. 액세스 포인트 후면의 빨간색 점을 브래킷의 빨간색 점과 맞춥니다.

메모: 액세서리에는 AP 후면의 원형 홈에 맞는 원형 팁이 있습니다.

6. 액세스 포인트를 액세서리 브래킷에 고정될 때까지 시계 방향으로 약 1/6바퀴 돌리면서 눌러줍니다.
7. 네트워크 케이블을 연결합니다.
8. 이더넷 케이블 위에 케이블 커버를 배치합니다.
9. 천장 타일을 교체합니다.

15/16인치 T자형 바 천장에 AP 설치하기

다음 물품을 구비해 둡니다.
- AP 1개
- AH-ACC-BKT-TB-NF 어댑터 1개
- AH-ACC-BKT-AX-TB 액세서리 1개.

15/16인치 그리드 시스템의 이중 천장에 AP를 설치할 때는 ACC-BKT-TB-NF 브래킷을 사용합니다.
1. 천장 타일을 제거합니다.
2. ACC-BKT-TB-NF 어댑터 상단의 어댑터 가이드를 사용하여 -NF를 천장 레일에 맞춘 후 부착합니다.
3. -NF 어댑터의 나머지 부분을 천장 레일에 부착된 절반 부분에 밀어 넣습니다.
4. 부착된 -NF 부품 위에 -TB 액세서리를 중앙에 맞춰 배치합니다.
5. -TB 액세서리를 위로 밀어 올린 상태에서 시계 방향으로 돌려, 금속 힌지가 -NF 어댑터 끝부분의 하단 절반에 걸리고 -TB 액세서리의 플라스틱 탭이 제자리에 고정될 때까지 회전합니다.
6. AP 후면의 빨간색 점을 브래킷의 빨간색 점과 맞춥니다. 브래킷에는 AP 후면의 원형 홈에 맞는 원형 팁이 있습니다.
7. AP가 액세서리의 제자리에 딸깍 소리를 내며 들어갈 때까지 누르면서 시계 방향으로 1/8 바퀴 돌립니다.
8. 네트워크 케이블을 연결합니다.
9. 천장 타일을 교체합니다.

실루엣 천장에 AP 설치하기

시작 전
다음 물품이 필요합니다.
- 실내용 AP 1개
- AH-ACC-BKT-AX-TB 브래킷.

액세스 포인트는 하단 개구부가 1/8인치 또는 1/4인치인 천장 그리드에 장착할 수 있습니다.
실루엣(Silhouette)은 Armstrong Ceiling Solutions의 제품명입니다.
1. 천장 타일을 제거합니다.
2. 천장 레일에 브래킷을 설치할 때, 금속 경첩이 천장 레일 측면과 거의 수직이 되도록 하고, 천장 레일이 중앙 구멍 위에 오도록 합니다.
3. 액세서리를 천장 레일에 가볍게 밀어 넣고 경첩이 레일 가장자리에 걸리고 흰색 탭이 제자리에 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

메모: 액세서리 뒷면에는 천장 레일을 고정하는 하얀색 탭이 두 개 있습니다. 손가락을 사용하여 흰색 탭의 한쪽을 당겨 훅을 풀어 천장 레일에서 액세서리를 분리합니다. 브래킷을 시계 반대 방향으로 부드럽게 돌립니다. 저항이 느껴지는 경우 액세서리 후면의 다른 흰색 탭도 함께 풀어야 합니다.

4. 액세스 포인트 후면의 빨간색 점을 브래킷의 빨간색 점과 맞춥니다. 액세서리에는 AP 후면의 원형 홈에 맞는 원형 팁이 있습니다.

메모: 액세서리에는 액세스 포인트 후면의 원형 홈에 맞는 원형 팁이 있습니다.

5. 딸깍 소리가 나면서 액세서리에 고정될 때까지 액세스 포인트를 눌러 시계 방향으로 돌립니다.
6. 네트워크 케이블을 연결합니다.
7. 천장 타일을 교체합니다.

정션 박스에 AP 설치하기

시작 전
다음 물품이 필요합니다.
- 실내용 AP 1개
- 정션 박스 장착용 ACC-BKT-AX-JB.

전기 연결을 통해 AP에 전원을 공급하려는 경우 액세스 포인트를 정션 박스에 설치합니다.
ACC-BKT-AX-JB 액세서리 브래킷은 실내용 정션 박스에 액세스 포인트를 설치할 때 사용합니다.
여기에는 다음과 같은 2개의 구성품이 있습니다.
- 금속 판으로된 정션 박스 구멍 판.
- 플라스틱 비틀림 판.

1. 정션 박스 커버 판을 고정하는 나사를 제거합니다.
2. 커버 판에서 LAN 케이블을 분리합니다.
3. LAN 케이블을 금속 브래킷 부품 중앙의 구멍을 통해 통과시킵니다.
   설치 중 LAN 케이블은 금속 부품과 플라스틱 부품 사이에 위치해야 합니다.
4. 브래킷 구멍이 정션 박스 커버 판과 맞닿도록 ACC-BKT-AX-JB 액세서리의 금속 부품을 배치합니다.
5. 커버 판에서 제거한 나사를 사용하여 브래킷 구멍과 정션 박스의 나사 구멍이 맞는 위치를 찾습니다.
6. 커버 판 나사를 사용하여 금속 브래킷 부품을 정션 박스에 고정합니다.
7. 플라스틱 부품을 금속 부품 위에 올린 후, 제자리에 고정되는 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 잠금 장치가 제자리에 고정됩니다.
   벽면에 올바르게 설치된 경우 플라스틱 부품 측면의 화살표는 위쪽을 향해야 합니다.
   금속 부품에는 플라스틱 부품 잠금을 분리할 때 사용하는 금속 당김 고리가 있습니다. 플라스틱 부품의 잠금을 해제하려면 핀의 링을 당긴 후, 플라스틱 부품을 시계 반대 방향으로 1/3회전 돌립니다. 그런 다음 위로 들어 올려 분리합니다.
8. AP 후면의 빨간 점을 플라스틱 부품의 빨간 점에 맞춥니다.
9. AP를 플라스틱 부품에 밀착시킨 후, 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.
10. RJ45 케이블 커넥터를 AP의 이더넷 커넥터에 삽입합니다.

빔에 AP 장착하기

시작 전
다음 물품이 필요합니다.
- 실내용 AP 1개
- ACC-BKT-AX-BEAM 장착 브라켓

다음 요구 사항을 충족하는 위치를 선정합니다.
- 빔은 모든 환경 조건에서 AP를 지지할 수 있어야 합니다.
- 빔은 평평해야 합니다.
- 빔 부착 면은 최소 0.5인치(12.7mm) 이상의 폭과 액세스 포인트의 최대 길이 이상이어야 합니다.
- 빔 장착 표면의 두께는 최소 0.040인치(1.0mm) 이상, 최대 0.650인치(16.5mm) 미만이어야 합니다.

창고 또는 기타 산업 환경에 AP를 설치하는 경우, 천장이 아닌 빔에 설치해야 할 수 있습니다.
1. AP의 빨간 점을 액세서리 브래킷의 빨간 점에 맞춥니다.
2. 플라스틱 부품의 돌기를 AP 후면의 홈에 삽입합니다.
3. AP를 플라스틱 부품에 밀착시킨 후, 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.
   AP를 돌리거나 비틀 수 있다면 제대로 고정되지 않은 것입니다. AP를 분리한 후 다시 장착하여 완전히 고정될 때까지 반복합니다.
4. 네트워크 케이블을 연결합니다.
5. 필요에 따라 상단 나사를 풀고 빔 클립을 빔에 장착합니다. 빔 클립을 장착하는 동안 AP를 반드시 잡고 있어야 합니다.
6. 빔 클립 상단 나사를 50in-lbs의 토크로 조입니다.

네트워크에 AP 연결하기

시작 전
이더넷 케이블이 필요합니다. 작업을 시작하기 전에 AP의 이더넷 포트 위치를 확인합니다.
이더넷 포트 중 하나와 네트워크 케이블을 사용하여 AP를 네트워크에 연결합니다.

1. 이더넷 케이블을 AP의 이더넷 포트 중 하나에 연결합니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 스위치의 이더넷 포트에 연결합니다.

AP 고정 (선택 사항)

시작 전
Kensington 보안 잠금장치가 필요합니다.
액세스 포인트를 손상이나 도난으로부터 보호합니다. AP의 보안은 케이블 고정 상태 또는 라돔 파손 여부에 따라 결정됩니다.

1. Kensington 잠금 장치 케이블의 자유단을 AP 근처에 단단히 고정합니다.
2. Kensington 잠금장치를 잠금 해제합니다.
3. 직사각형 잠금 장치 끝부분을 AP의 Kensington 보안 슬롯에 삽입합니다.
4. Kensington 잠금장치를 잠급니다.

전원 공급 장치 연결 (선택 사항)

외부 12V DC 전원 공급 장치가 필요한 경우, 전원 코드를 AP 후면의 전원 커넥터에 연결할 수 있습니다.
전원 공급 장치를 연결하면 AP 상단의 LED가 흰색으로 점등됩니다.

청소 가이드라인

다음 용액을 사용하여 AP를 청소할 수 있습니다.
- 과산화수소(3% 수용액)
- 염소계 표백제
- 차아염소산나트륨(0.05% 수용액)
- 에틸알코올(75% 수용액)
- 이소프로필알코올(75% 수용액)
- 백식초
- 살포자제(과초산, 0.5% 수용액)
- 물
- 베이킹소다(3:1 수용액)비마모성 비누

문서

보유하고 계신 모든 Extreme Networks 제품의 문서를 Extreme 문서 포털인 https://supportdocs.extremenetworks.com/support/documentation/에서 찾아 보실 수 있습니다.

법적 고지

법적 고지 사항
Extreme Networks, Inc.에는 본 문서 및 웹사이트에 담겨 있는 사양 및 기타 정보를 사전 통지 없이 변경할 권리가 있습니다. 독자가 변경 사항이 있는지 확인하려면 항상 Extreme Networks 대표자에게 문의해야 합니다. 본 문서에서 설명되거나 언급된 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 또는 기타 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

등록 상표
Extreme Networks 및 Extreme Networks 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Extreme Networks, Inc.의 상표 또는 등록 상표로 등록되어 있습니다.
본 문서에 언급된 다른 모든 이름(제품명 포함)은 각 소유자의 자산이며 해당 기업/소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.
Extreme Networks의 등록 상표에 관해 자세한 정보를 확인하시려면 다음을 참고하십시오.
www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/

저작권 © 2026 Extreme Networks, Inc. 모든 권리 보유.

AP5022, AP5022FX, 및 AP5022S6D

빠른 설치 가이드

스캔하여 ExtremeCloud IQ Companion 모바일 애플리케이션을 다운로드하세요

ExtremeCloud IQ Companion 모바일 애플리케이션(iOS 및 Android에서 지원)으로 간편하게 장치의 정상 작동을 시험하고 모니터링하며 문제를 해결할 수 있습니다.

모바일 기기의 카메라를 사용하여 시리얼 번호 스캔, 설치 이미지 촬영, 장치 위치와 네트워크 정책을 할당하거나 변경할 수 있습니다. ExtremeCloud IQ Companion 모바일 애플리케이션을 통해 장치 CLI에 접근하여 문제 해결을 수행하고, 장치 및 클라이언트 상태를 확인할 수 있습니다.

ExtremeCloud IQ
Companion Android 모바일 애플리케이션

ExtremeCloud IQ
Companion iOS 모바일 애플리케이션

제품 지원 내용을 상세히 보시려면 스캔하세요

ExtremeCloud IQ
Companion 모바일 애플리케이션 온보딩

문서

제품 동영상

P/N 9039546-00KR Rev AA